

## Avisos e Precações

- Não desligue o cabo de alimentação AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentação. Se o fizer, pode danificar os seus componentes.
- Não coloque a fonte de alimentação num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.
- A fonte de alimentação possui tensões elevadas. Não abra a caixa da fonte de alimentação, excepto se for um técnico ou electricista de serviço autorizado. Se o fizer, irá anular a garantia.
- A fonte de alimentação deve ser alimentada pela fonte indicada no rótulo.
- Todas as garantias e certificações serão anuladas, se não cumprir nenhum dos avisos e precauções presentes neste manual.

## Verificação dos Componentes

- Fonte de alimentação
- Manual do utilizador
- Cabo de alimentação AC
- 4 parafusos de montagem
- 4 faixas para cabo


## Introdução do Conector de Alimentação

CABO						
AB211001	1	2	3	8	4	1
AB211002						

## Etapas da Instalação

*Note: Certifique-se que o seu sistema está desligado e sem corrente eléctrica. Desligue o cabo de alimentação AC da sua antiga fonte de alimentação.*

- Abra a caixa do seu computador; consulte o manual de instruções fornecido com a sua caixa.
- Instale o PSU na caixa com os quatro parafusos incluídos.
- Se a sua motherboard precisar de um conector de Alimentação Geral de 24 pinos, ligue o conector de Alimentação Geral de 20+4 pinos à motherboard. Se a sua motherboard só precisar de um conector de Alimentação Geral de 20 pinos, remova o conector de 4 pinos do conector de Alimentação Geral 20+4 pinos e ligue apenas o conector de 20 pinos à motherboard.
- Para motherboards que só precisam de um conector de 12 V ATX com 4 pinos (CPU), remova um conector de 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos e ligue à motherboard. (Apenas um dos 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos irá funcionar).

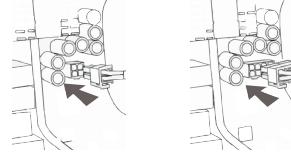

- Para motherboard que precise de um conector EPS de 8 pinos, utilize o conector 4+4 pinos da fonte de alimentação.
- Ligue a outros conectores de energia periféricos para dispositivos como discos rígidos, leitores ópticos, etc.
- Se a sua placa gráfica precisar de um conector de alimentação PCI-E, ligue o conector PCI-E correspondente, indicado pelo manual de utilizador da sua placa gráfica. Tenha em atenção que a fonte de alimentação utiliza um só conector PCI-E 6+2 pinos que pode ser utilizado de modo efectivo como um conector PCI I-E simples de 8 pinos ou 6 pinos. Para o utilizar como um conector PCI-E de 6 pinos, remova o conector de 2 pinos do conector 6+2 pinos.
- Fechar a caixa do seu computador e ligue o cabo de alimentação AC à tomada eléctrica da fonte de alimentação AC.

## Especificação de saída

P/N	SAÍDA DC	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB	POTÊNCIA CONTÍNUA
AB211001 (Black) AB211002 (White)	Entrada CA	Tensão de Entrada: 100 V - 240 V Corrente de Entrada: 12 - 6 A / Frequência: 50 Hz - 60 Hz					1000 W
	Corrente Nominal	20 A	20 A	83 A	0,3 A	3 A	
Potência Máx. de saída		120 W	996 W	3,6 W	15 W		

## Protecção Total

### • Protecção de Sobretenção

Voltaje de la Fuente	Punto de protección
+3,3 V	+5,2V Máx.
+5 V	+7,0V Máx.
+12 V	+16,0V Máx.

- Protecção de Sobrealimentação  
Proteça a 115%-150% de carga total.

## Ambientes

Temperatura de funcionamento: +0°C a +40°C  
Humidade de funcionamento: 20% a 90%, sem condensação  
MTBF: >120.000 horas

## SIGNIFICADO DO SÍMBOLO DE CUBO DE LIXO

	Proteger o nosso ambiente: não elimine os aparelhos eléctricos em lixo doméstico. Por favor, devolva qualquer equipamento elétrico que você não usa mais para os pontos de recolha previstos para a eliminação. Estes passos simples podem ajudar a evitar os efeitos potenciais que a eliminação de resíduos incorretamente pode causar sobre o meio ambiente e a saúde humana. Isto irá contribuir para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos eléctricos e electrónicos. Informação relativa onde o equipamento pode ser removido pode ser obtida das autoridades locais.
--	--

FABRICADO NA CHINA  
Importado para: COLORS Information Technology, SL.  
C/Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es



## Précautions et avertissements

- Ne débranchez jamais le câble d'alimentation du courant alternatif quand la source d'alimentation est en fonctionnement, au risque d'abîmer les composants.
- Ne soumettez pas la source d'alimentation à des environnements de haute température et/ou d'humidité.
- La source d'alimentation fonctionne à un voltage très élevé. N'ouvrez jamais le boîtier de la source d'alimentation à moins que vous ne soyiez un technicien ou un électricien autorisé. Si vous le faites, cela annulera la garantie.
- La source d'alimentation doit être alimentée par le type de courant électrique indiqué dans l'étiquette d'identification.
- En cas de non-respect des avertissements et des précautions indiqués dans ce manuel, toutes les garanties seront annulées.

## Vérification des composants

- Source d'alimentation
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation de courant alternatif
- Vis de montage x 4
- Courroies pour les câbles x 4


## Connecteur d'alimentation

CÂBLE						
AB211001 AB211002	1	2	3	8	4	1

## Pas à suivre pour l'installation

*Note : Assurez-vous que le système est éteint et débranché. Déconnectez le câble d'alimentation de courant alternatif de l'ancienne source d'alimentation.*

- Ouvre le caisson de l'ordinateur ; nous vous recommandons de consulter les instructions du manuel de l'ordinateur.
- Installez la source d'alimentation dans le caisson avec les quatre vis fournies.
- Si sa carte mère a besoin d'un connecteur d'approvisionnement principal de 20+4 broches, veuillez connecter le connecteur d'approvisionnement principal de 24 broches à la carte mère. Si sa carte mère a besoin d'un seul connecteur d'approvisionnement principal de 20 broches, extrayez le connecteur de 4 broches du connecteur d'approvisionnement principal de 20+4 broches et connectez ensuite le connecteur de 20 broches à la carte mère.
- Pour les cartes mère qui ont besoin d'un seul connecteur de 4 broches ATX 12V (CPU), veuillez

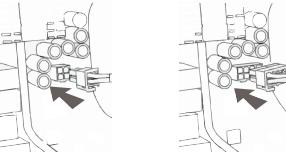

enlever le connecteur de 4 broches du connecteur 4+4 broches ATX 12V et le connecter ensuite à la carte mère (ela funcionará algumas vezes os conectores de 4 broches do conector de 4+4 broches ATX 12V).

- Pour les cartes mère qui ont besoin d'un connecteur EPS unique de 8 broches, utiliser le connecteur de 4+4 broches depuis l'approvisionnement principal.
- Connectez les autres connecteurs d'alimentation périphériques aux dispositivos tels que les unités de disque dur, les lecteurs optiques, etc.
- Connectez les autres connecteurs d'alimentation périphériques aux dispositivos tels que les unidades de disco duro, los lectores ópticos, etc.
- Connectez los otros conectores de alimentación periférica a los dispositivos tales que las unidades de disco duro, los lectores ópticos, etc.

enlever le connecteur de 4 broches do conector 4+4 broches ATX 12V e conectar depois à placa-mãe (ela funcionará algumas vezes os conectores de 4 broches do conector de 4+4 broches ATX 12V).

• Protection contre les surtensions

P/N	SAÍDA DC	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB	POTÊNCIA CONTINUA
AB211001 (Black) AB211002 (White)	Entrada CA	Tensão de Entrada: 100 V - 240 V Corrente de Entrada: 12 - 6 A / Frequência: 50 Hz - 60 Hz					1000 W
	Corrente Nominal	20 A	20 A	83 A	0,3 A	3 A	
Potência Máx. de saída		120 W	996 W	3,6 W	15 W		

## Spécifications de sortie

### Protection totale

#### • Protection contre les surtensions

Tension d'alimentation	Point de protection
+3,3 V	+5,2V Máx.
+5 V	+7,0V Máx.
+12 V	+16,0V Máx.

#### • Protection contre les courts-circuits

Activé lorsqu'un rail est court-circuité

du circuit de courant continu.

#### EMI & SEGURANÇA

UL/CUL, TUV, GOST, CE, FCC e BSMI.

#### • Protection contre la suralimentation

Protection à 115% -150% de la charge totale

## Environnements

Temperatura de funcionamento : de +0°C à +40°C  
Taux d'humidité de fonctionnement : de 20% à 90%, sans condensation  
MTBF:>120.000 horas

## SIGNIFICATION DU SYMBOLE POUBELLE

	Protéger notre environnement : ne jetez pas d'appareils électriques dans les ordures ménagères. Veuillez retourner tout équipement électrique que vous n'utilisez plus aux points de collecte prévus pour l'élimination. Ces étapes simples peuvent aider à éviter les effets possibles que l'élimination inadéquate des déchets peut causer sur l'environnement et la santé humaine. Cela contribuera au recyclage et à d'autres formes de réutilisation des équipements électriques et électroniques. Les informations concernant l'emplacement où l'équipement doit être éliminé peuvent être obtenues auprès des autorités locales.
--	---

FABRIQUÉ EN CHINE  
Importé par: COLORS Information Technology, SL.  
C/Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es



**ABYSM**  
GAMING

# MORPHEO GX5 1000

ATX 1000W PLUS GOLD  
AB211001 (BLACK)  
AB211002 (WHITE)



### Warnings and Caution

- Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause damage to your components.
- Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.
- High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.
- PSU should be powered by the source indicated on the rating label.
- All warranties and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and cautions covered in this manual.

### Components Check

- Power supply unit
- User manual
- AC power cord
- Mounting screw x 4
- Cable straps x 4


### Power Connector Introduction

CABLE	Main Power Connector (24 pin)	ATX 12 V Connector (4 + 4 pin)	PCI-E Connector (6 + 2 pin)	SATA Connector (5 pin)	Peripheral Connector (4 pin)	PCIE 5.1 16P Connector
AB211001	1	2	3	8	4	1
AB211002						

### Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged. Disconnect the AC power cord from your old power supply.

- Open your computer case; Please refer to the direction in your case manual.
- Install the PSU into the case with the four screws provided.
- If your motherboard requires a 24 pin Main Power connector, please connect the 20+4 pin Main Power connector to the motherboard. If your motherboard only requires a 20pin Main Power connector, please detach the 4pin connector from the 20+4 pin Main Power connector then connect only the 20pin connector to the motherboard.
- For motherboard that only requires a 4pin ATX 12V (CPU) connector, please detach a 4 pin connector from the 4+4 pin ATX 12V connector and connect it to the motherboard. (Either one of the 4 pin from the 4+4 pin ATX 12V connector will work).

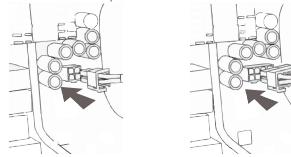

- For motherboard that requires a single Spin EPS connector, please use the 4+4 pin connector from the power supply.
- Connect other peripheral power connectors to devices such as hard drives, optical drives, etc.
- If your graphic card requires PCI-E power connector, please connect corresponding PCIe connector instructed by your graphic card's user manual. Please note the power supply utilizes an unique 6+2 pin PCIe connector that can be effectively used as a single Spin or 6 pin PCIe connector. To use it as a 6 pin PCIe connector, please detach the 2 pin connector from the 6+2 pin connector.
- Close your computer case and connect the AC power cord to the power supply AC inlet.

### Output Specification

P/N	DC OUTPUT	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB	CONTINUOUS POWER
AB211001 (Black)	AC Input	Input Voltage: 100 V - 240 V Input Current: 12 - 6 A / Frequency: 50 Hz - 60 Hz					1000 W
AB211002 (White)	Rated Current	20 A	20 A	83 A	0,3 A	3 A	
	Max Output Power	120 W	996 W	3,6 W	15 W		

### Total Protection

- Over Voltage Protection  
Protection at 115%-150% full load.
- Short Circuit Protection  
Activated when any DC rails short circuited.
- EMI & SAFETY  
UL/CUL, TUV, GOST, CE, FCC and BSMI.

### Environments

Operating temperature: +0°C to +40°C  
Operating humidity: 20% to 90%, non-condensing  
MTBF: >120,000 hours

### MEANING OF THE DUSTBIN SYMBOL

 Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.

MADE IN CHINA  
Imported by: COLORS Information Technology, SL.  
C/Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es



### Precauciones y advertencias

- No desenchufe el cable de alimentación de corriente alterna cuando la fuente de alimentación esté en uso. Si lo hace, podría dañar los componentes.
- No coloque la fuente de alimentación en ambientes de alta temperatura y/o humedad.
- En la fuente de alimentación hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentación a menos que usted sea un técnico o electricista autorizado. Si lo hace, anulará la garantía.
- La fuente de alimentación debe ser alimentada por el tipo de suministro indicado en la etiqueta de identificación.
- En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las garantías quedarán anuladas.

### Comprobación de los componentes

- Fuente de alimentación
- Manual de usuario
- Cable de alimentación de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4
- Correas para los cables x 4


### Conectores de alimentación

CABLE	Conector de alimentación principal (24 pines)	Conector de alimentación de CPU (4 + 4 pines)	Conector PCI-E de (6 + 2 pines)	Conector SAT-A de (5 pines)	Conector de periféricos (4 pines)	Conector PCIE 5.1 16P
AB211001	1	2	3	8	4	1
AB211002						

### Pasos de instalación

Nota: Asegúrese de que el sistema está apagado y desenchufado. Desconecte el cable de alimentación de corriente alterna de la fuente de alimentación antigua.

- Abra la caja del ordenador; le recomendamos que consulte las instrucciones del manual de la caja.
- Instale la fuente de alimentación en la caja con los cuatro tornillos suministrados.
- Si su placa base necesita un conector de suministro principal de 24 clavijas, conecte el conector de suministro principal de 20+4 clavijas a la placa madre. Si su placa base sólo necesita un conector de suministro principal de 20 clavijas, extraiga el conector de 4 clavijas del conector de suministro principal de 20+4 clavijas y después conecte el conector de 20 clavijas a la placa base.
- Para las placas base que sólo necesitan un conector de cuatro clavijas ATX 12V (CPU), por favor extraiga el conector de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V y conectelo a la placa base (funcionará cualquiera de los conectores de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V).

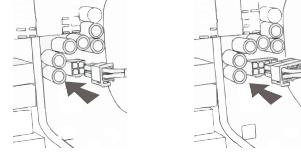

- Para placas base que requieren un conector EPS único de 8 pines, utilice el conector de 4+4 pines desde el suministro de alimentación.
- Conecte los otros conectores de alimentación a periféricos a los dispositivos tales como las unidades dedisco duro, unidades ópticas, etc.
- Si su tarjeta gráfica necesita un conector de corriente PCI-E, conecte el conector PCI-E correspondiente indicado por el manual de usuario de la tarjeta gráfica. Tenga en cuenta que el suministro de corriente utiliza un conector único de 6+2 clavijas PCI-E que puede usarse como un conector PCI-E tanto de 6 como de 8 clavijas. Para usarlo como un conector PCI-E de 6 clavijas, extraiga el conector de 2 clavijas del conector de 6+2 clavijas.
- Cierre la caja del ordenador y conecte el cable de alimentación de corriente alterna a la toma de corriente alterna de la fuente de alimentación.

### Especificaciones de salida

P/N	SALIDA DE CC	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB	POTENCIA CONTINUA
AB211001 (Black) AB211002 (White)	Entrada de CA	Tensión de entrada: 100 V - 240 V Corriente de entrada: 12 - 6 A / Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz				1000 W	1000 W
	Corriente Nominal	20 A	20 A	83 A	0,3 A	3 A	
	Potencia máx. de salida	120 W	996 W	3,6 W	15 W		

### Protección total

- Protección contra sobrevoltaje  
Activada cuando se cortocircuita un ralí de circuito de corriente continua.
- Protección contra cortocircuitos  
Activada cuando se cortocircuita un ralí de circuito de corriente continua.
- EMI Y SEGURIDAD  
UL/CUL, TUV, GOST, CE, FCC y BSMI.
- Protección contra sobrealimentación  
Protección al 115%-150% de carga total.

### Ambientes

Temperatura de funcionamiento: de +0°C a +40°C  
Humedad de funcionamiento: de 20% a 90%, sin condensación  
MTBF: >120,000 horas

### SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO CUBO DE BASURA

 Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.

FABRICADO EN CHINA  
Importado por: COLORS Information Technology, SL.  
C/Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574 · www.colors-it.es



**ABYSM**  
G A M I N G

# MORPHEO GX5 1000

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN**  
**POWER SUPPLY**  
**FONTE DE ALIMENTAÇÃO**  
**SOURCE D'ALIMENTATION**

**ATX 1000W PLUS GOLD**  
**AB211001 (BLACK)**  
**AB211002 (WHITE)**



**MANUAL DE USO**  
**USER MANUAL**  
**MANUAL DO UTILIZADOR**  
**MANUEL UTILISATEUR**



[www.abysmgaming.com](http://www.abysmgaming.com)

Please read this manual carefully before using the device. Save it for future reference.



[www.abysmgaming.com](http://www.abysmgaming.com)

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde el mismo para futuras consultas.

[www.abysmgaming.com](http://www.abysmgaming.com)